



SHARE YOUR IDENTITY

PROCÉDURE PARAMÉTRAGES WEB & MMS

CINK+ · **CINKSLIM** · **CINKKING** · **CINKPEAX**
CINKPEAX2 · **CINK FIVE** · **celim**

TOUT OPÉRATEUR
(sauf : FREE/VIRGIN MOBILE/NRJ)

Version **ANDROID™**


Jelly Bean 4.1

Afin d'activer la navigation Internet sur votre Wiko, veuillez suivre les étapes suivantes :


1. À partir de la page d'accueil, veuillez sélectionner l'icône «Paramètres» comme indiqué ci-dessous :




2. À partir du menu «Paramètres», sélectionnez «Plus...»

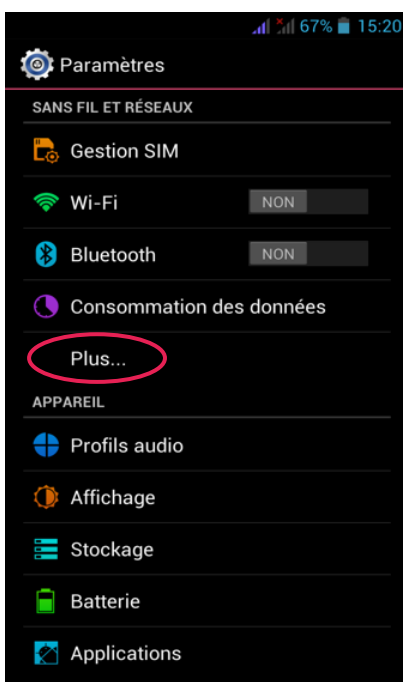


3. Choisir «Réseaux mobiles»

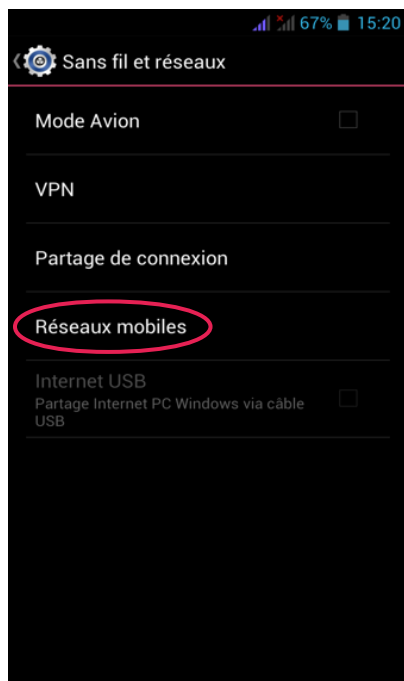


4. Puis, «Noms des points d'accès»

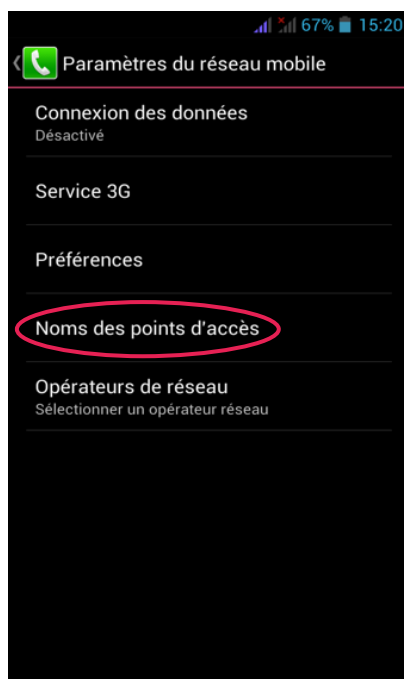


5. Sélectionnez votre opérateur dans la liste proposée, en le cochant.

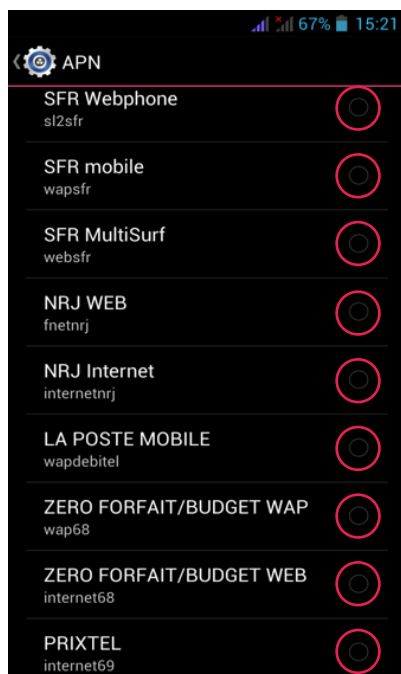


6. Revenez à la page d'accueil et déroulez la barre d'état

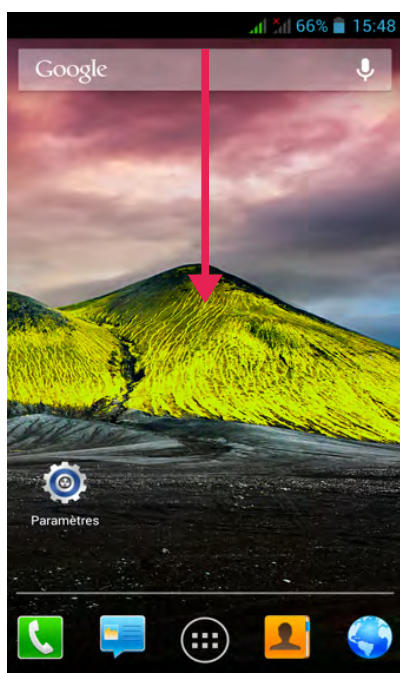

7. Appuyez sur le logo «Connex. données»

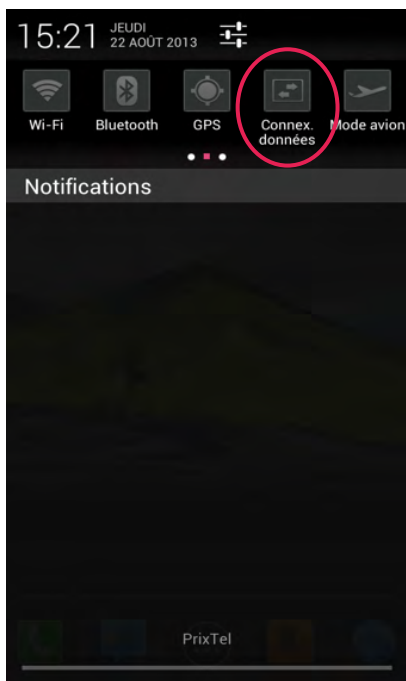

8. Le logo «Connex. Données» coloré signifie que la connexion de données est active

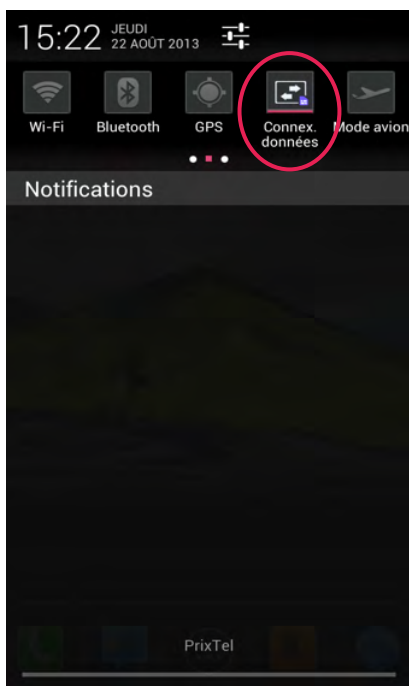

Vous pouvez désormais vous connecter à Internet mais également envoyer et recevoir des MMS sur le réseau.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, envoi ou réception veuillez vérifier les points suivants, puis contacter votre opérateur :

- **Votre forfait comprend l'accès WEB et MMS.**
- **Votre carte SIM fonctionne sur un autre téléphone.**