



SHARE YOUR IDENTITY

PROCÉDURE PARAMÉTRAGES WEB & MMS

CINK SLIM · **CINK** KING · **CINK** PEAX

TOUT OPÉRATEUR
(sauf : FREE/VIRGIN MOBILE/NRJ)

Version **ANDROID™**


Ice Cream Sandwich

Afin d'activer la navigation Internet sur votre Wiko, veuillez suivre les étapes suivantes :


1. À partir de la page d'accueil, veuillez sélectionner l'icône «Réglages»




2. À partir du menu «Réglages», sélectionner «Davantage...»

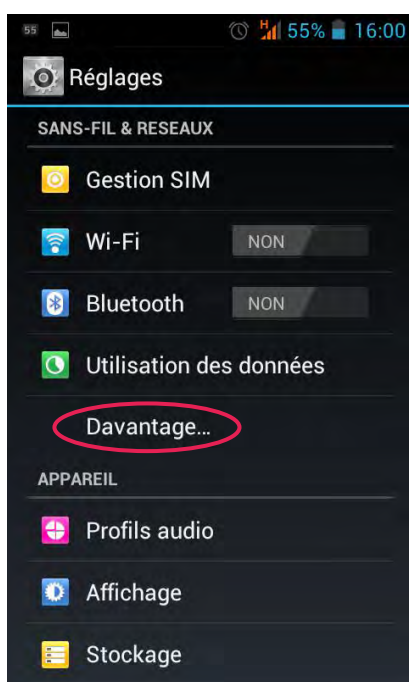


3. Choisir «Réseaux mobiles»

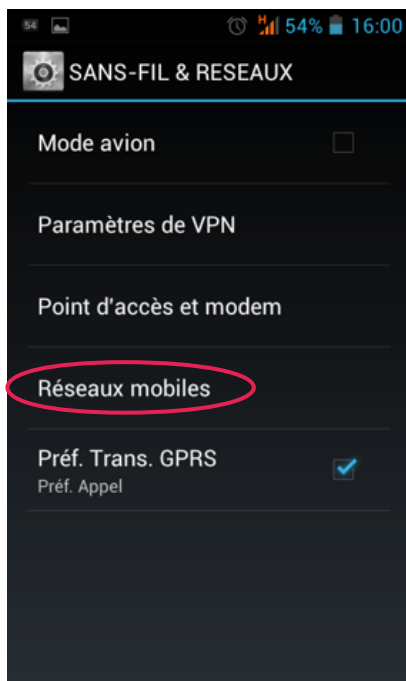

4. Puis, «Noms des points d'accès»

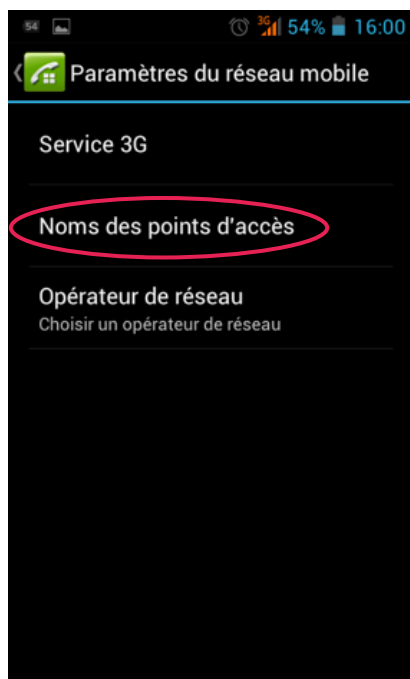

5. Sélectionnez votre opérateur dans la liste proposée, en le cochant

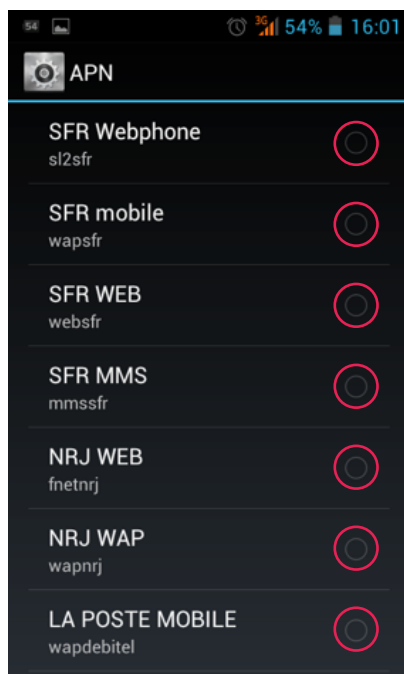


6. Revenez à la page d'accueil et déroulez la barre d'état



7. Appuyez sur le logo «Connex. données»



8. Veuillez choisir l'opérateur correspondant à votre forfait Web

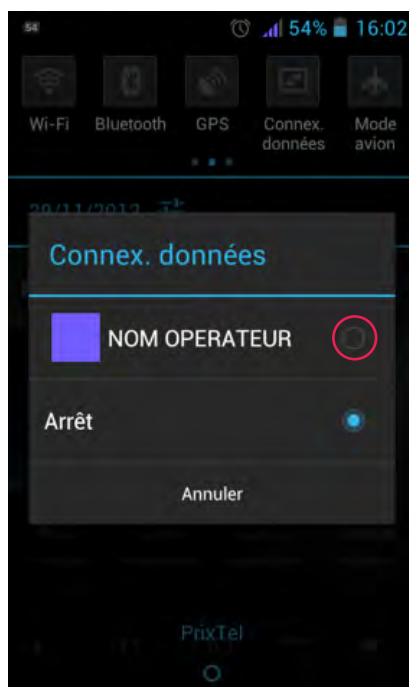

9. Lorsque le logo devient stable et coloré, la connexion de données est établie



Vous pouvez désormais vous connecter à Internet mais également envoyer et recevoir des MMS sur le réseau.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, envoi ou réception veuillez vérifier les points suivants, puis contacter votre opérateur :

- Votre forfait comprend l'accès WEB et MMS.
- Votre carte SIM fonctionne sur un autre téléphone.